

HomeKit 电动门控制器系统

网络配置

连接 Wi-Fi

注意：查看设备的蓝灯是否闪烁 / 闪烁为正常~

第一步：连接设备的热点信号 HomeKit-Setup 或者 扫描配网二维码

第二步：输入家庭路由器的 WiFi 账号密码，按照提示下一步直到提示网络连接成功即可~

如何重置网络：方案1 进入设备后台 点重置 WiFi 即可 方案2 按住控制器按钮通电2秒松开即可重置

加入家庭

扫描或添加配件 → 更多选项 → 选取需要添加电动门的图标确认 → 输入添加代码 几秒后完成加入

如果未发现配件 解决办法：进入设备后台 点击重置 HomeKit 即可

添加失败 解决办法：同上重试一次

需要把配件更换到新的家庭 解决办法：进入后台重置 HomeKit 即可

后台操作

谨慎操作按钮

门磁配对：门磁是自动完成配对，配对完成后即可实时同步状态 心跳 20 秒更新一次数据

删除门磁：门磁被删除后，如果发现新的门磁会自动配对/仅支持绑定一个门磁

门磁使用：门磁部分放置门框上，磁铁部分放置在门上 当关门，门磁和磁铁处于同一个水平面 可以参考图 3

门磁信息：门磁电量反馈在 homekit 电动门配件设置界面，当低电量会提示更换电池 / 理论待机为 2 年左右

重置 HomeKit：重置后家庭配件将失去操作，需要在家庭重新添加电动门配件

重置 WiFi：网络会重置，需要重新给设备连接网络

关于接线

设备电源部分 提供两种供电方式：注意请勿接反接反会烧掉主板

1. USB 输入 5V > 1A 以上电源 普通 USB 即可

2. 【12~24V】宽电压输入 电流 > 1A 常见在主板上就有取电端：注意测量好正负和电压！

门铃通知：门铃的两条线短接在一起 1 秒触发通知 可接在常用的 2P 按钮即可 可用可不用

手机会收到消息通知，以及 homepod 发出叮咚的声音

控制门部分接线/常见控制主板：

开门：有箭头向上/open/开门标识/即为开门端

关门：有箭头向下/close/关门标识/即为关门端

停止：有停止方块/stop/停止标识/即为停止端

公共：COM/GND/公共端


关于单按钮控制开关门接线方式


如控制门是单按钮触发：按一个按钮可以控制门的开门关门停止。


接线方式：把开/关/停/三根线合并在一起为一端


COM 公共端为一端


各个厂家的标识不一样，可以把主板图片发给我们，我们给你做好标记

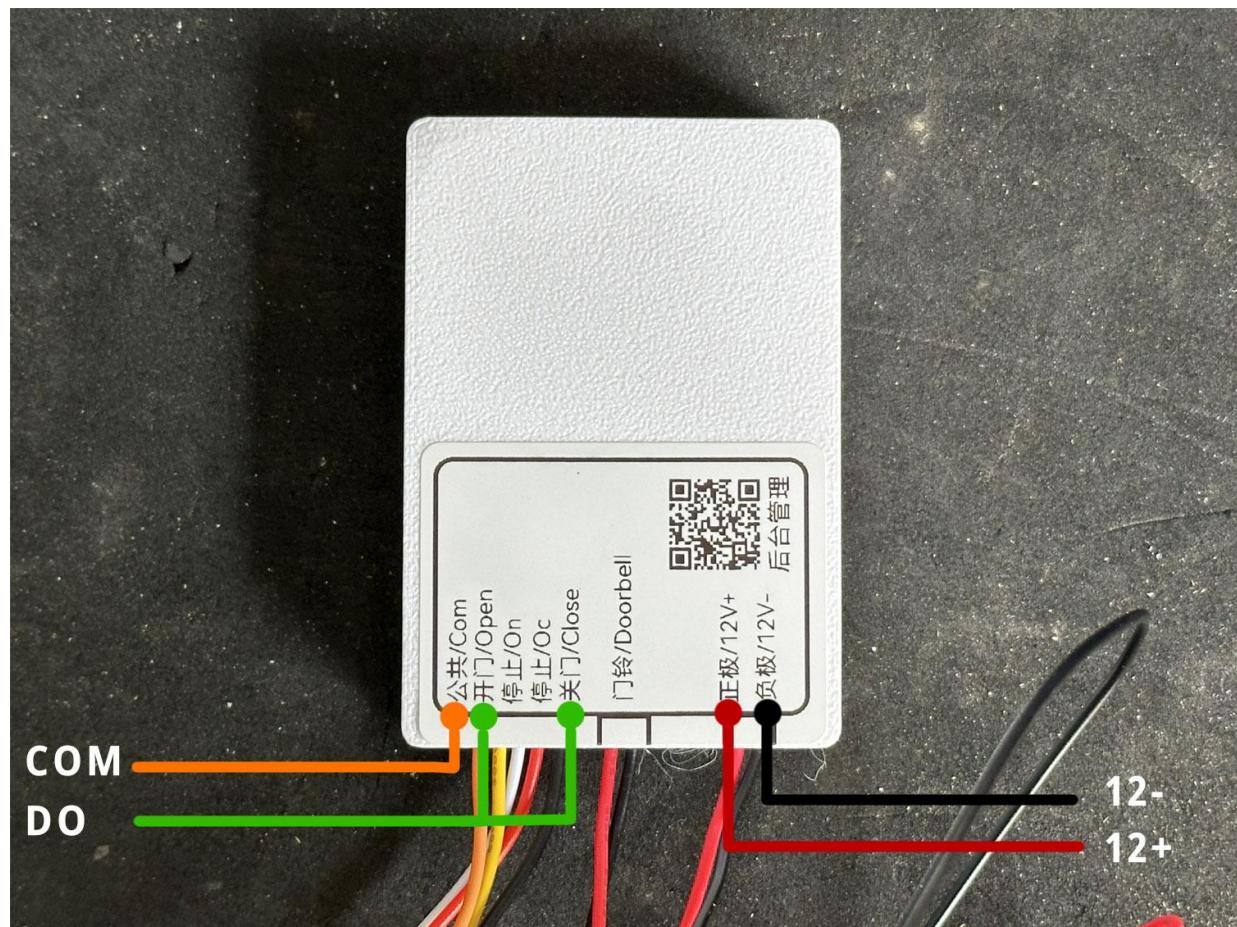

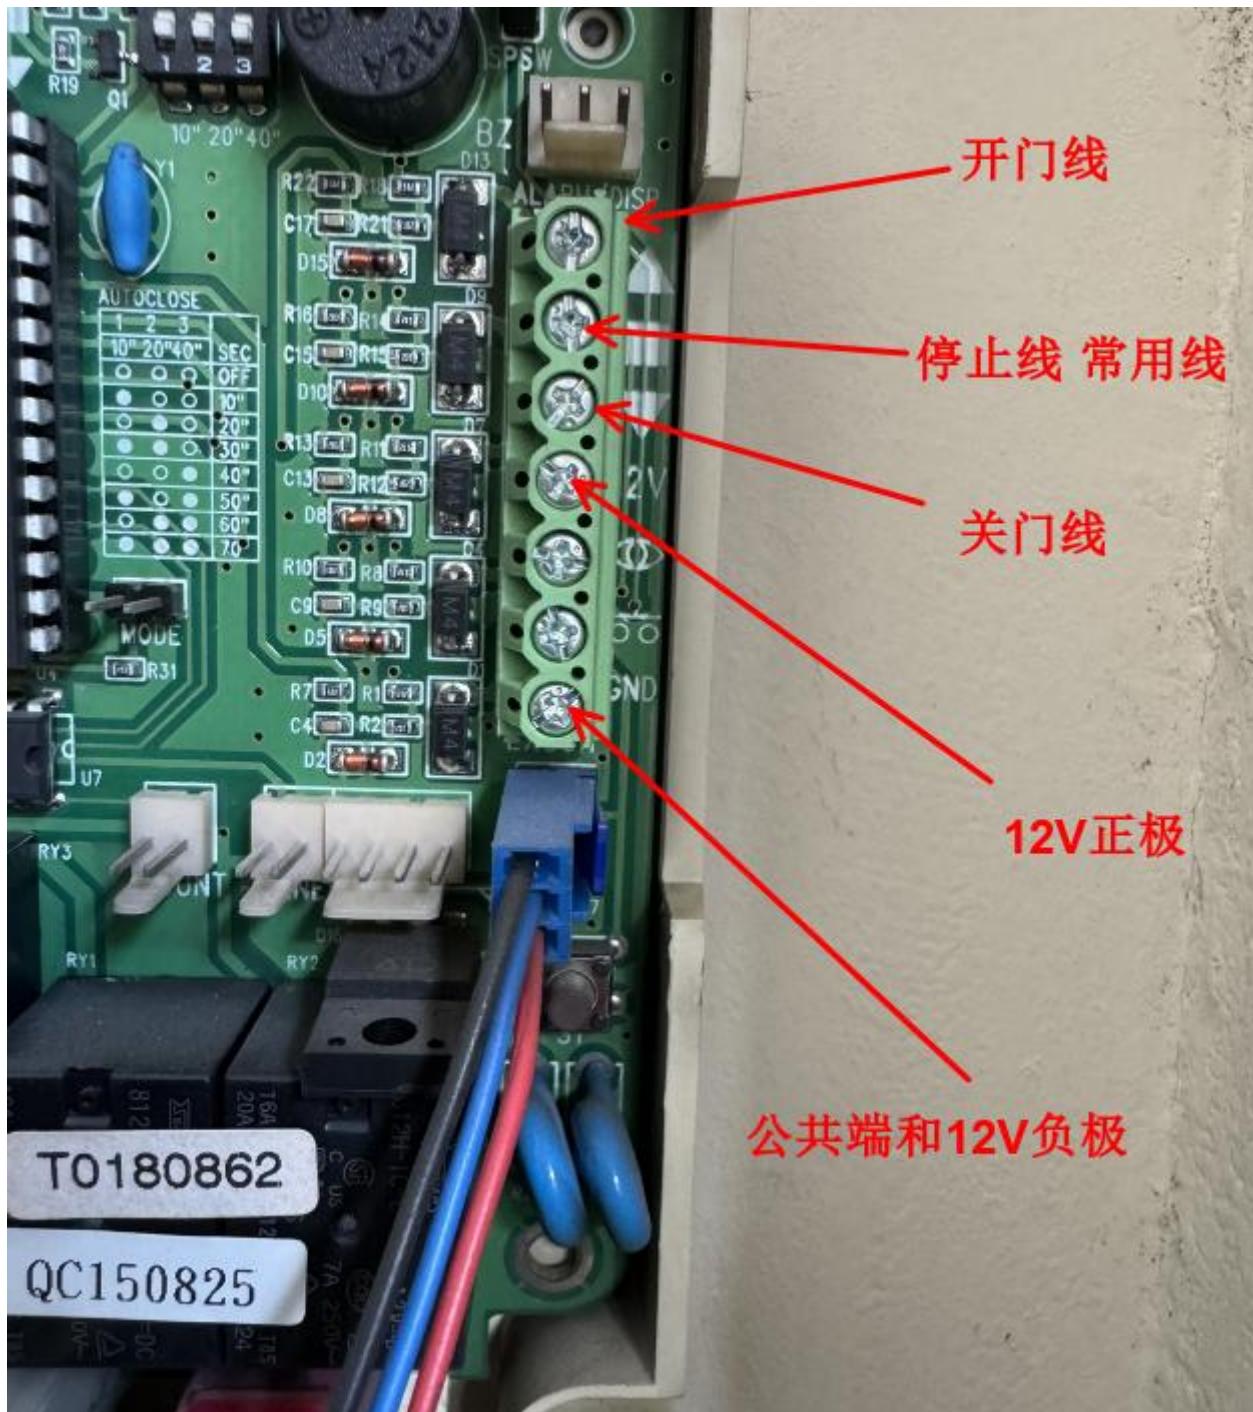


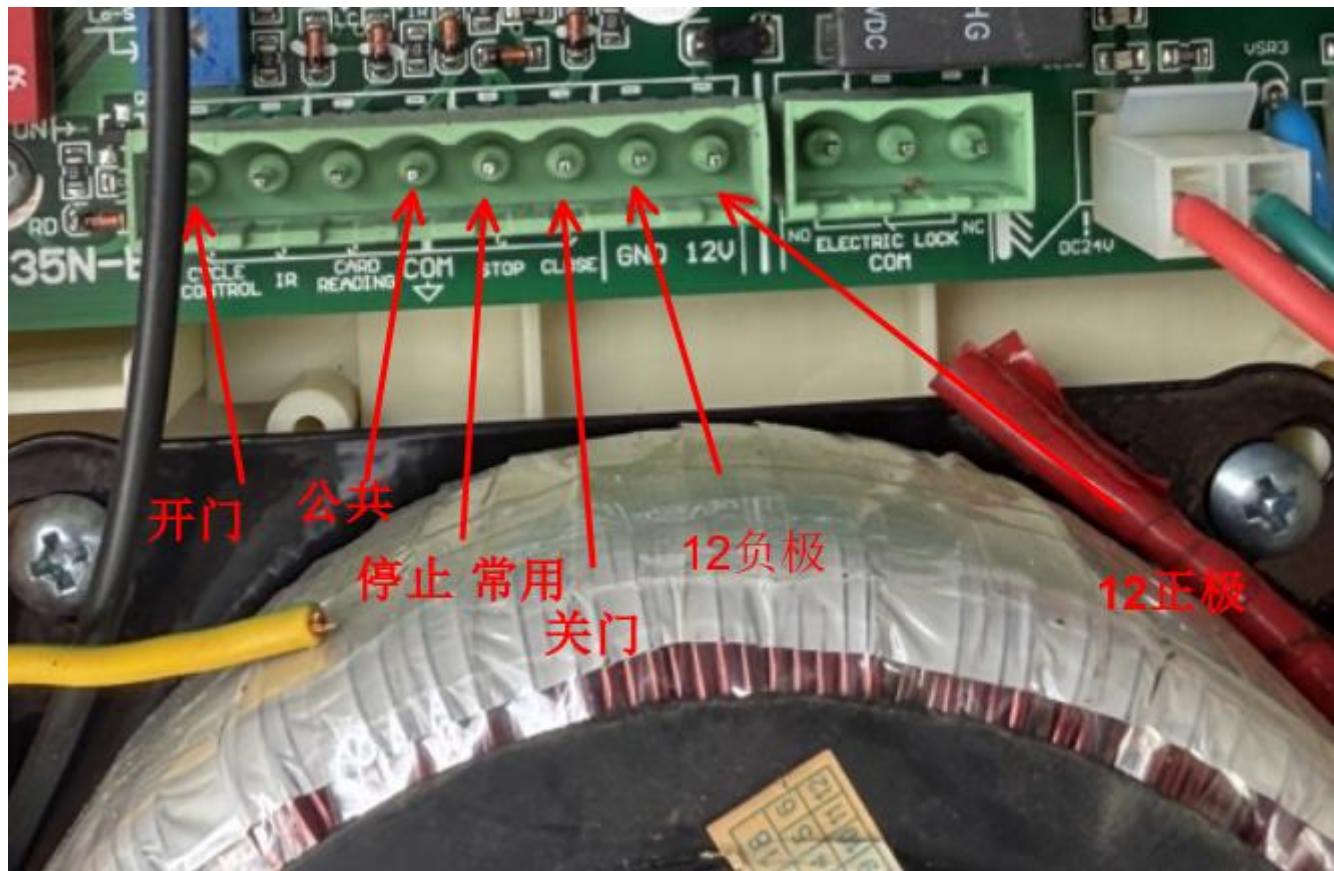

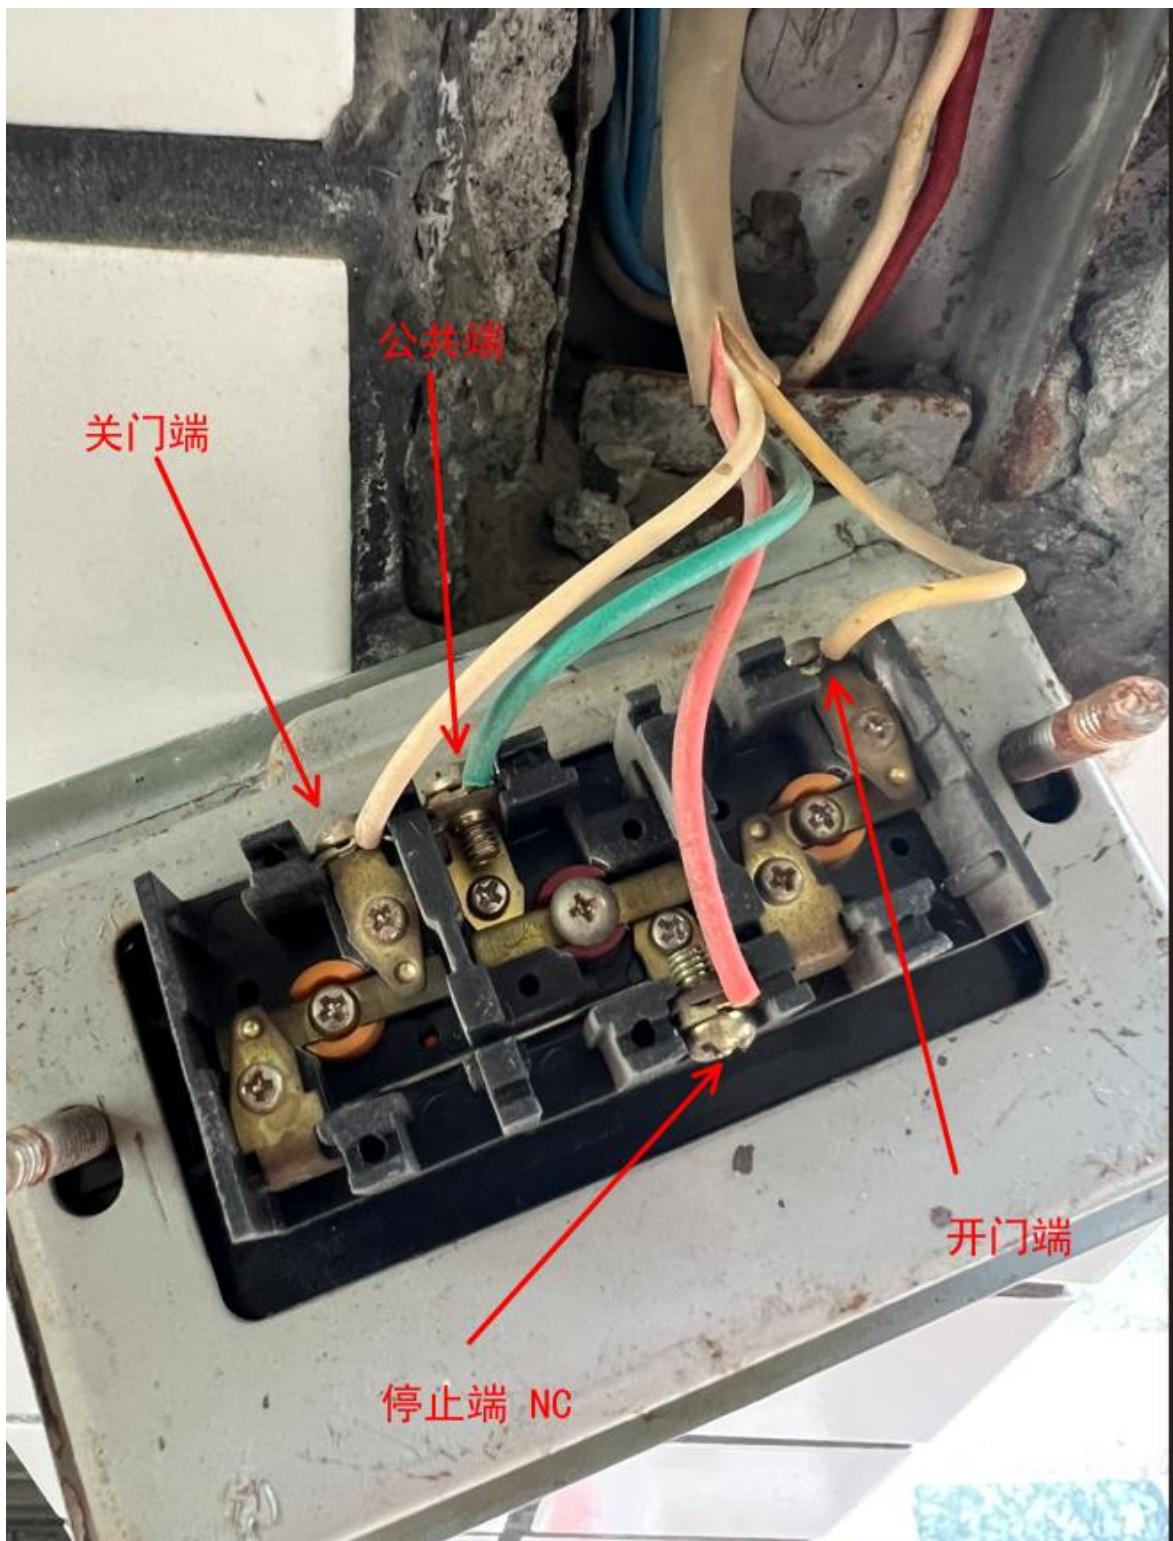

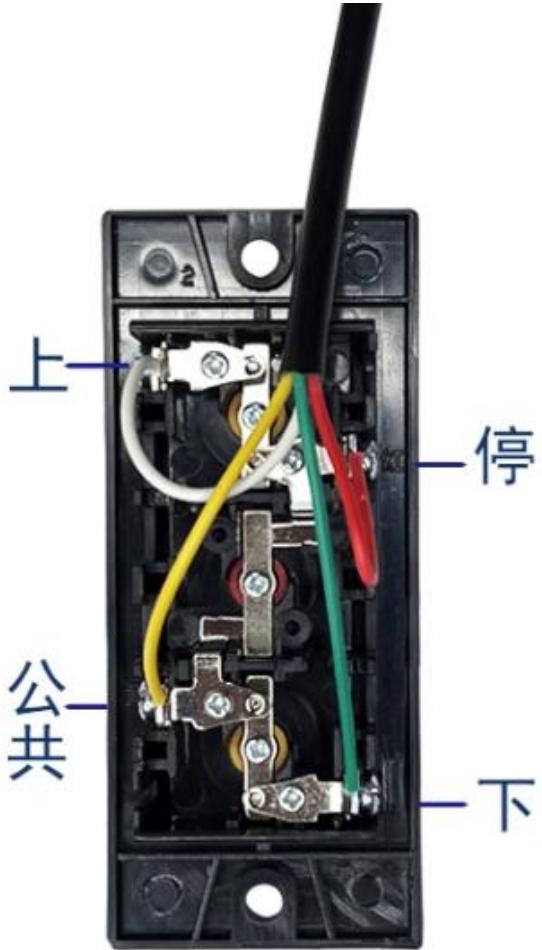

接线图二

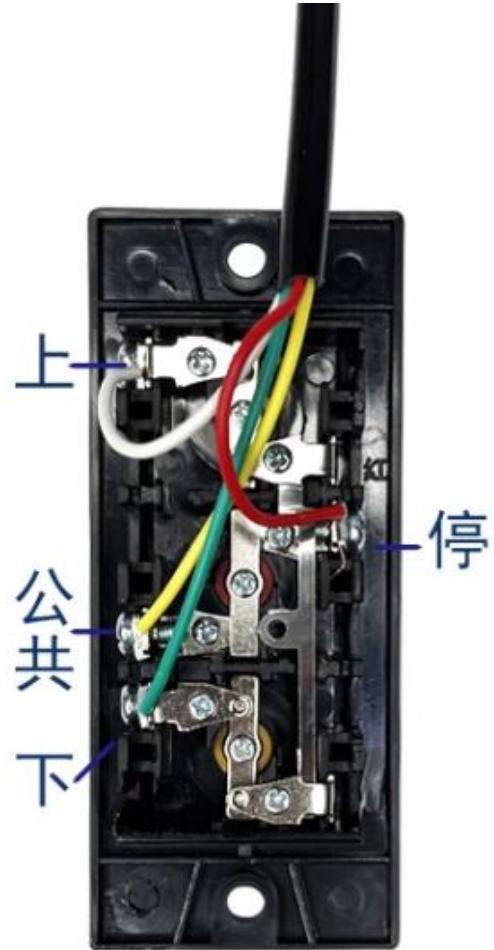

接线图一

